



R-F-T-Tischempfänger 6 E 67-I

Waren-Nr. 36 44 32 00

Technische Daten des Empfängers:

Stromart: Wechselstrom 50 Hz

Netzumschalter: 110, 127, 150, 185, 220 und 240 Volt

Leistungsaufnahme bei 220 V ca. 49 VA Zahl der Kreise: 6 AM, davon abstimmbar 2

Sicherung: "mittelträge" 600 mA Skalenlampe: 2 Stück 6,3 Volt/0,3 A

Wellenbereiche:

 Kurz I
 24 - 12 MHz (12,5- 25 m)

 Kurz II
 12 - 6 MHz (25- 50 m)

 Kurz III
 6 - 2 MHz (50- 150 m)

 Mittel
 1630 - 515 KHz (185- 585 m)

 Lang
 300 - 145 KHz (1000-2000 m)

Zwischenfrequenz: 468 KHz

Röhrenbestückung: ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 80, EZ 80 Lautsprecher: Breitbandlautsprecher, permanent-dynamisch 4 W Klangfarbenregelung: stetig regelbar, getrennte Höhen- und Tiefenregelung

Klangregister: Baß, Orchester, Sprache Tonabnehmeranschluß: vorhanden Anschluß für 2. Lautsprecher vorhanden

Gehäuse: Edelholz hochglanzpoliert mit Metallzierleisten Abmessungen: Höhe 395 mm, Breite 584 mm, Tiefe 300 mm

Gewicht: etwa 14 kg


VEB STERN-RADIO STASSFURT


Staßfurt, Löderburger Str. 94. Drahtanschr.: Stern-Radio Staßfurt, Tel. 593, 757, 767


- 1. Lautstärkeregelung
- 2. Anzeige für Tieftonregelung
- Tieftonregler
 Durch Rechtsdrehung werden die tiefen Töne geschwächt
- 4. Austaste


 Durch Drücken der Taste


 wird der Empfänger ausgeschaltet
- 5. Taste für Tonabnehmer
- 6. Tasten für die Wellenbereiche
- Höhenregler
 Durch Rechtsdrehung werden die hohen Töne hervorgehoben
- 8. Anzeige für Höhenregler
- 9. Stationswähler
- 10. Abstimmanzeige
- 11. Klangregister: Baß, Orchester, Sprache
- 12. Anschluß für Erdleitung
- 13. Anschluß für Hochantenne
- 14. Anschluß für Tonabnehmer
- 15. Anschluß für Außenlautsprecher
- 16. Netzspannungsumschalter
- 17. Gerätesicherung 600 mA

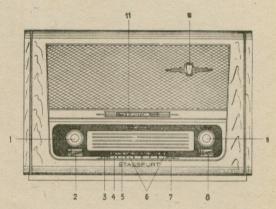


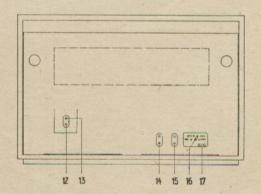


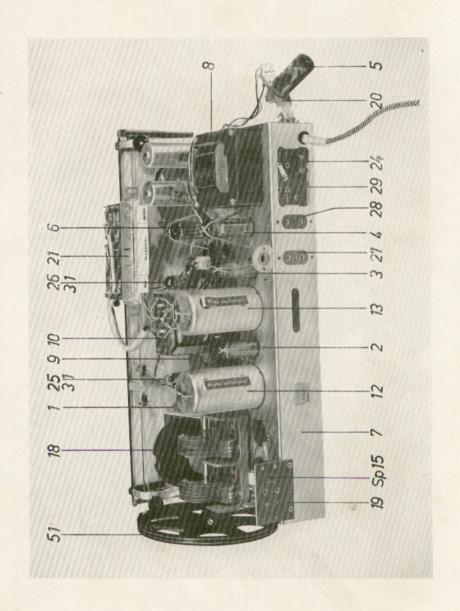


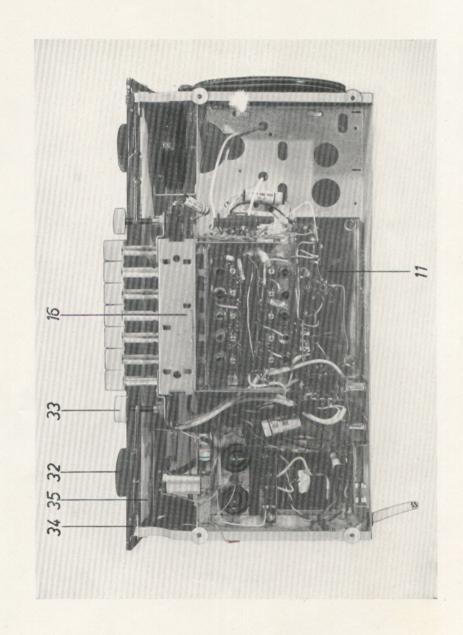


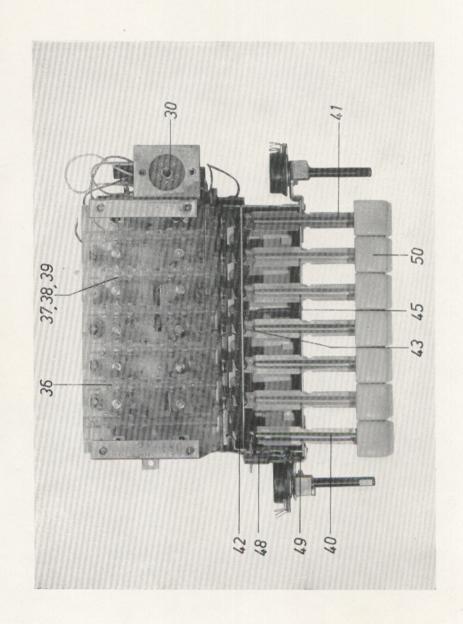


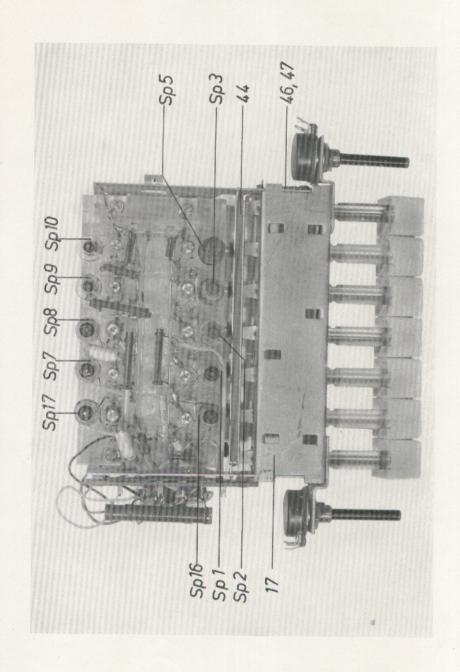

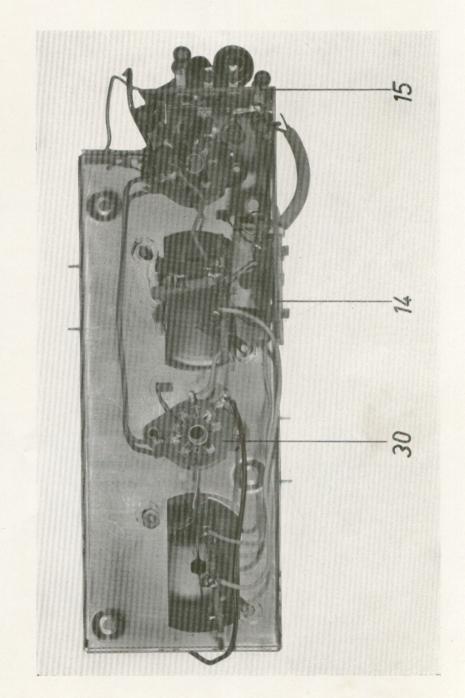

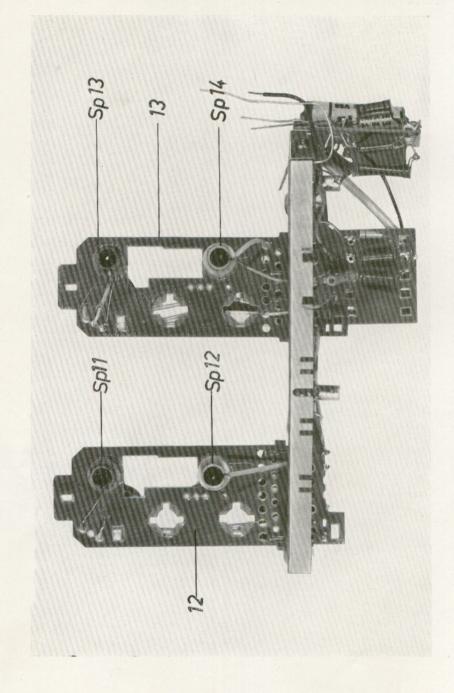

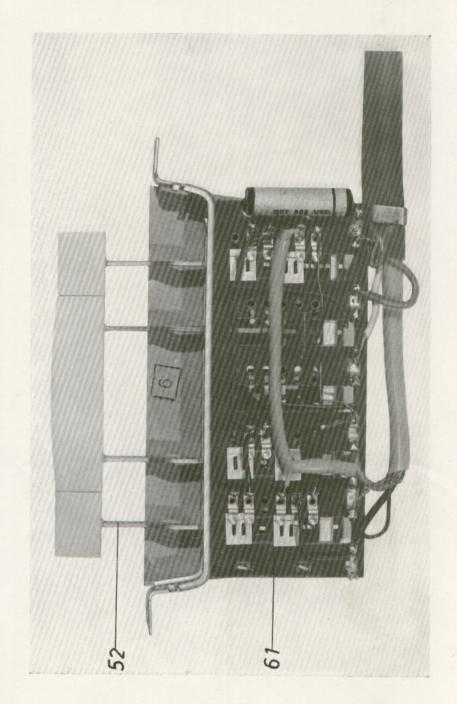

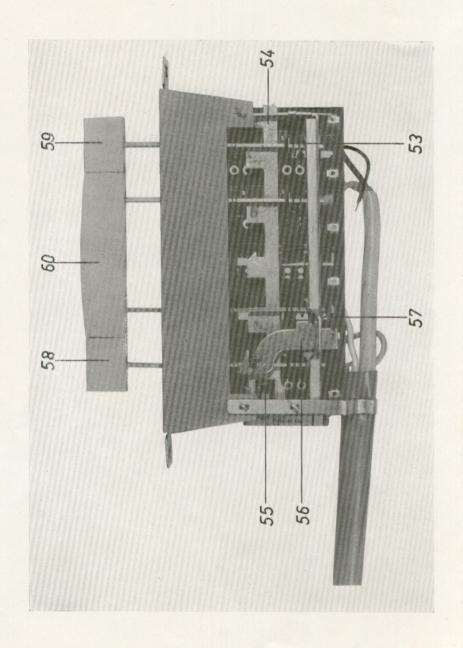

Einzelteile für Gerät 6 E 67 I (Staßfurt 600, 700, 800)

Teil-Nr.

Gegenstand

Bezeichnungs-Nr.

I. Elektrische Teile

1 Rö 1 Oszillator- u. Mischröhre ECH 81 2 Rö 2 ZF-Verstärkerstufe EF 89 3 Rö 3 Demodulator- u. NF-Verstärkerst. EABC 80 4 Rö 4 Endstufe EL 84 5 Rö 5 Abstimmanzeige EM 80 6 Rö 6 Netzgleichrichter EZ 80 7 Chassis, vollst. mit den Pos. C 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, W 12, W 17, 22, 23 1131.014—01002 8 Netztransformator NT 35 (Spule Bv 582) mit den Pos. Sch 2 1131.009—01005 9 Aufbauplatte, vollst. mit den Pos. Sch 2 1131.009—01005 10 Ausgangsübertrager AT 75 (Spule Bv 579) 1131.008—01005 11 ZF-Stufe, vollst. mit den Pos. C 33, 34, W 6, 10, 11 1131.009—01011 12 Bandfilter F 71 mit den Pos. Sp 13, 14, C 29, 30 1131.009—01012 13 Bandfilter F 72 mit den Pos. Sp 13, 14, C 29, 30 1131.009—01012 14 Schaltteilbrett VIII, vollst. mit den Pos. C 40, 51, W 15, 16, 19, 20, 21 1131.009—01014 15 Schaltteilbrett XIII, vollst. mit den Pos. Sp 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 16, 17, C 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, C 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, C 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, C 3, 4, 5, 6,				
3 Rö 3 Demodulator- u. NF-Verstärkerst. EABC 80 4 Rö 4 Endstufe EL 84 5 Rö 5 Abstimmanzeige EM 80 6 Rö 6 Netzgleichrichter EZ 80 7 Chassis, vollst. mit den Pos. C 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, W 12, W 17, 22, 23 1131.014—01002 8 Netztransformator NT 35 (Spule Bv 582) mit den Pos. Sch 2 1131.009—01005 9 Aufbauplatte, vollst. mit den Pos. C 45 1131.008—01005 10 Ausgangsübertrager AT 75 (Spule Bv 579) 1131.008—01005 11 ZF-Stufe, vollst. mit den Pos. C 33, 34, W 6, 10, 11 1131.009—01015 12 Bandfilter F 71 mit den Pos. Sp 11, 12, C 25, 26, 27 1131.009—01011 13 Bandfilter F 72 mit den Pos. Sp 13, 14, C 29, 30 1131.009—01012 14 Schaltteilbrett VIII, vollst. mit den Pos. C 35, 36, W 7, 8 1131.009—01014 15 Schaltteilbrett XIII, vollst. mit den Pos. Sp 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 16, 17, C 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, C 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, C 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, C 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, C 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, C 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, C 3, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 31, W 1, 2, 3, 4, 5 17 Drucktaste, montiert mit den Pos. C 14, 32	1	Rö 1	Oszillator- u. Mischröhre	ECH 81
4 Rö 4 Endstufe EL 84 5 Rö 5 Abstimmanzeige EM 80 6 Rö 6 Netzgleichrichter EZ 80 7 Chassis, vollst. mit den Pos.	2	Rö 2	ZF-Verstärkerstufe	EF 89
5 Rö 5 Abstimmanzeige EM 80 6 Rö 6 Netzgleichrichter EZ 80 7 Chassis, vollst. mit den Pos.	3	Rö 3	Demodulator- u. NF-Verstärkerst.	EABC 80
6 Rö 6 Netzgleichrichter 7 Chassis, vollst. mit den Pos.	4	Rö 4	Endstufe	EL 84
7 Chassis, vollst. mit den Pos.	5	Rö 5	Abstimmanzeige	EM 80
C 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, W 12, W 17, 22, 23 8	6	Rö 6	Netzgleichrichter	EZ 80
(Spule Bv 582) mit den Pos. Sch 2 9	7		C 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47,	1131.014—01002
Pos. C 45 10 Ausgangsübertrager AT 75 (Spule Bv 579) 11 ZF-Stufe, vollst. mit den Pos. C 33, 34, W 6, 10, 11 12 Bandfilter F 71 mit den Pos. Sp 11, 12, C 25, 26, 27 13 Bandfilter F 72 mit den Pos. Sp 13, 14, C 29, 30 14 Schaltteilbrett VIII, vollst. mit den Pos. C 40, 51, W 15, 16, 19, 20, 21 16 Drucktaste, geschaltet mit den Pos. Sp 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 16, 17, C 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 31, W 1, 2, 3, 4, 5 16 Drekkondensator, vollst. mit den Pos. 1131.014—01023 Sp 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 16, 17, C 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 31, W 1, 2, 3, 4, 5 17 Drucktaste, montiert mit den Pos. 1131.014—01024 W 13, 18, Sch 1 18 Drekkondensator, vollst. mit den Pos. 1131.014—01024 Sp 15, C 1, 2 20 Röhrenfassung, gesch. mit den Pos. 1131.011—01016	8			1131.009—01005
(Spule Bv 579) 2F-Stufe, vollst. mit den Pos. C 33, 34, W 6, 10, 11 Bandfilter F 71 mit den Pos. Sp 11, 12, C 25, 26, 27 Bandfilter F 72 mit den Pos. Sp 13, 14, C 29, 30 Schaltteilbrett VIII, vollst. mit den Pos. C 35, 36, W 7, 8 Schaltteilbrett XIII, vollst. mit den Pos. C 40, 51, W 15, 16, 19, 20, 21 Drucktaste, geschaltet mit den Pos. Sp 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 16, 17, C 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 31, W 1, 2, 3, 4, 5 Drucktaste, montiert mit den Pos. Drucktaste, montiert mit den Pos. C 14, 32 Antennenbrett, gesch. mit den Pos. Sp 15, C 1, 2 Röhrenfassung, gesch. mit den Pos. 1131.014—01029 Sp 15, C 1, 2 Röhrenfassung, gesch. mit den Pos. 1131.011—01016	9			1131.014—01004
C 33, 34, W 6, 10, 11 12 Bandfilter F 71 mit den Pos.	10			1131.008—01005
Sp 11, 12, C 25, 26, 27 13 Bandfilter F 72 mit den Pos. 1131.009—01012 Sp 13, 14, C 29, 30 14 Schaltteilbrett VIII, vollst. mit den Pos. 1131.009—01014 C 35, 36, W 7, 8 15 Schaltteilbrett XIII, vollst. mit den Pos. 1131.014—01009 C 40, 51, W 15, 16, 19, 20, 21 16 Drucktaste, geschaltet mit den Pos. 5p 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 16, 17, C 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 31, W 1, 2, 3, 4, 5 17 Drucktaste, montiert mit den Pos. 1131.014—01024 W 13, 18, Sch 1 18 Drekkondensator, vollst. mit den Pos. 1131.009—01018 C 14, 32 19 Antennenbrett, gesch. mit den Pos. 1131.014—01029 Sp 15, C 1, 2 20 Röhrenfassung, gesch. mit den Pos. 1131.011—01016	11			1131.014—01003
Sp 13, 14, C 29, 30 14 Schaltteilbrett VIII, vollst. mit den Pos. C 35, 36, W 7, 8 15 Schaltteilbrett XIII, vollst. mit den Pos. C 40, 51, W 15, 16, 19, 20, 21 16 Drucktaste, geschaltet mit den Pos. Sp 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 16, 17, C 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 31, W 1, 2, 3, 4, 5 17 Drucktaste, montiert mit den Pos. 1131.014—01024 W 13, 18, Sch 1 18 Drekkondensator, vollst. mit den Pos. C 14, 32 19 Antennenbrett, gesch. mit den Pos. 1131.014—01029 Sp 15, C 1, 2 20 Röhrenfassung, gesch. mit den Pos. 1131.011—01016	12			1131.009—01011
C 35, 36, W 7, 8 Schaltteilbrett XIII, vollst. mit den Pos. C 40, 51, W 15, 16, 19, 20, 21 Drucktaste, geschaltet mit den Pos. Sp 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 16, 17, C 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 31, W 1, 2, 3, 4, 5 Drucktaste, montiert mit den Pos. W 13, 18, Sch 1 Drekkondensator, vollst. mit den Pos. C 14, 32 Antennenbrett, gesch. mit den Pos. Sp 15, C 1, 2 Röhrenfassung, gesch. mit den Pos. 1131.014—01029 1131.014—01029	13			1131.009—01012
C 40, 51, W 15, 16, 19, 20, 21 Drucktaste, geschaltet mit den Pos. Sp 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 16, 17, C 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 31, W 1, 2, 3, 4, 5 Drucktaste, montiert mit den Pos. W 13, 18, Sch 1 Drekkondensator, vollst. mit den Pos. C 14, 32 Antennenbrett, gesch. mit den Pos. Sp 15, C 1, 2 Röhrenfassung, gesch. mit den Pos. 1131.014—01029 1131.011—01016	14			1131.009—01014
Sp 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 16, 17, C 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 31, W 1, 2, 3, 4, 5 Drucktaste, montiert mit den Pos. 1131.014—01024 W 13, 18, Sch 1 Drekkondensator, vollst. mit den Pos. 1131.009—01018 C 14, 32 Antennenbrett, gesch. mit den Pos. 1131.014—01029 Sp 15, C 1, 2 Röhrenfassung, gesch. mit den Pos. 1131.011—01016	15			1131.014—01009
W 13, 18, Sch 1 18 Drekkondensator, vollst. mit den Pos. 1131.009—01018 C 14, 32 19 Antennenbrett, gesch. mit den Pos. 1131.014—01029 Sp 15, C 1, 2 20 Röhrenfassung, gesch. mit den Pos. 1131.011—01016	16		Sp 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 16, 17, C 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 31, W 1,	1131.014—01023
C 14, 32 Antennenbrett, gesch. mit den Pos. 1131.014—01029 Sp 15, C 1, 2 Röhrenfassung, gesch. mit den Pos. 1131.011—01016	17			1131.014—01024
Sp 15, C 1, 2 Röhrenfassung, gesch. mit den Pos. 1131.011—01016	18			1131.009—01018
Lo Romanasang, govern	19		Antennenbrett, gesch. mit den Pos. Sp 15, C 1, 2	1131.014—01029
	20			1131.011—01016

Teil-Nr.	Gegenstand	Bezeichnungs-Nr.
21	Klangregister, gesch. m. den Pos. C 52, 53, W 24	1131.014—01010
22	Lautsprecher-System für 6 E 67 I Staßfurt 600, 700, 800 C 54	1131.008—02026
23	Lautsprecher-System 1 W Typ 191 für Staßfurt 600, 800	Elektro-Ph. Werkstatt Neuruppin
24	Schmelzeinsatz Si	0,6/250 DIN 41 571
25	Zwerglampe La 1	L 6,3 V 0,3 A DIN 49846
26	Zwerglampe La 2	L 6,3 V 0,3 A DIN 49846
	II. Mechanische Teile	
	II. Mechanische Tene	
27	Anschlußplatte, vollst. für Tonabnehmeranschluß	1131.006—01004
28	Anschlußplatte, vollst. für Außenlautsprecher	1131.006—01005
29	Netzumschaltung, vollst.	1131.009—01020
30	Röhrenfassung Nr. 672 im Chassis, ZF-Teil, Drucktaste u. Mag. Auge	VEB Elektro Dorfhain
31	Lampenfassung, vollst.	1131.006—01118
32	Drehknopf, groß, Farbe: elfenbein	1131.006—02201
33	Drehknopf, mit Feder, Farbe: "	1131.006—02062
34	Frequenzskala	1131.011—02004
35	Mattglasscheibe	1131.006—02009
36	Schaltwalze für Drucktaste	1132.003—02107
37	Schalterfeder mit Kontaktniet für Drucktaste	1132.003—01109
38	Schalterfeder für Drucktaste	1132.003—02109 A—B
39	Feder	1132.003—02110
40	Hebel, gebogen	1131.006—02190
41	Hebel, gebogen	1131.006—02183
42	Druckfeder für Schalthebel	1132.003—02106
43	Druckfeder für Schalthebel	1131.006—02198
44	Klinkenschiene für Drucktaste	1131.003—02111 A
45	Zugfeder für Klinkenschiene	1132.003—02140
46	Abreißfeder für Netzschalter	1142.001—02244

Feder für Netzschalter

Netzschalter, vollst. f. Drucktaste

47

48

1142.001-02259

1142.001-01207

49 Schaltmesser, vollst. f. Druckt. 1142.001—01206 50 Tastknopf ohne Schalthebel 1131.006—02161 51 Triebscheibe, vollst. 1131.006—01099 52 Schalthebel f. Klangregister 1131.010—02023 53 Druckfeder für Schalthebel 1132.003—02106 54 Steuerschiene f. Klangregister 1131.010—02022 55 Druckfeder für Steuerschiene 1131.010—02026 56 Klinke für Schalthebel 1131.010—02024 57 Feder für Klinke 1131.010—02027 58 Tastenknopf Ausf. "A" 1131.010—02028 59 Tastenknopf Ausf. "D" 1131.010—02028 60 Tastenknopf 1131.010—02031 61 Schalterbrett, vollst. Ausf. "D" 1131.010—02031 62 Bodenabdeckung 1131.010—01038 62 Bodenabdeckung 1131.010—02034 63 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.013—02001 B 64 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.010—02037 5taßfurt 700 103 1131.011—01013 66 Rückwand, vollst. 6 E 67 I 1131.014—01012 <t< th=""><th>Teil-Nr.</th><th>Gegenstand</th><th>Bezeichnungs-Nr.</th></t<>	Teil-Nr.	Gegenstand	Bezeichnungs-Nr.
Tastknopf ohne Schalthebel 1131.006—02161 Triebscheibe, vollst. 1131.006—01099 Schalthebel f. Klangregister 1131.010—02023 Druckfeder für Schalthebel 1132.003—02106 Steuerschiene f. Klangregister 1131.010—02022 Druckfeder für Steuerschiene 1131.010—02026 Klinke für Schalthebel 1131.010—02024 Feder für Klinke 1131.010—02027 Tastenknopf Ausf. "A" 1131.010—02027 Tastenknopf Ausf. "A" 1131.010—02028 Tastenknopf Ausf. "D" 1131.010—02028 Tastenknopf 1131.010—02028 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.010—02084 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.013—02001 B Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.010—02037 Staßfurt 700 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.012—02001 B Staßfurt 800 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.012—02001 B Staßfurt 800 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.012—02001 B Staßfurt 800 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.012—02001 B Staßfurt 800 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.012—02001 B Staßfurt 800 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.014—01013			
51 Triebscheibe, vollst. 1131.006—01099 52 Schalthebel f. Klangregister 1131.010—02023 53 Druckfeder für Schalthebel 1132.003—02106 54 Steuerschiene f. Klangregister 1131.010—02022 55 Druckfeder für Steuerschiene 1131.010—02026 56 Klinke für Schalthebel 1131.010—02024 57 Feder für Klinke 1131.010—02027 58 Tastenknopf Ausf. "A" 1131.010—02028 59 Tastenknopf Ausf. "D" 1131.010—02028 60 Tastenknopf 1131.010—02031 61 Schalterbrett, vollst. Ausf. "D" 1131.010—01038 62 Bodenabdeckung 1131.006—02084 63 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.013—02001 B 64 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.010—02037 5taßfurt 700 1131.011—01013 65 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.011—01013 66 Rückwand, vollst. 6 E 67 I 1131.014—01012 68 Rückwand, vollst. Staßfurt 600 1131.014—01016	49	Schaltmesser, vollst. f. Druckt.	1142.001—01206
52 Schalthebel f. Klangregister 1131.010—02023 53 Druckfeder für Schalthebel 1132.003—02106 54 Steuerschiene f. Klangregister 1131.010—02022 55 Druckfeder für Steuerschiene 1131.010—02026 56 Klinke für Schalthebel 1131.010—02024 57 Feder für Klinke 1131.010—02027 58 Tastenknopf Ausf. "A" 1131.010—02028 59 Tastenknopf Ausf. "D" 1131.010—02028 60 Tastenknopf 1131.010—02031 61 Schalterbrett, vollst. Ausf. "D" 1131.010—01038 62 Bodenabdeckung 1131.010—01038 63 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.013—02001 B 64 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.010—02037 Staßfurt 700 1131.011—01013 65 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.012—02001 B 66 Rückwand, vollst. 6 E 67 I 1131.014—01012 68 Rückwand, vollst. Staßfurt 600 1131.014—01016	50	Tastknopf ohne Schalthebel	1131.006—02161
53 Druckfeder für Schalthebel 1132.003—02106 54 Steuerschiene f. Klangregister 1131.010—02022 55 Druckfeder für Steuerschiene 1131.010—02026 56 Klinke für Schalthebel 1131.010—02024 57 Feder für Klinke 1131.010—02027 58 Tastenknopf Ausf. "A" 1131.010—02028 59 Tastenknopf Ausf. "D" 1131.010—02031 61 Schalterbrett, vollst. Ausf. "D" 1131.010—01038 62 Bodenabdeckung 1131.010—01038 63 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.013—02001 B 64 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.010—02037 Staßfurt 700 1131.012—02001 B 66 Rückwand, vollst. 6 E 67 I 1131.011—01013 67 Rückwand, vollst. Staßfurt 600 1131.014—01012 68 Rückwand, vollst. Staßfurt 700 1131.014—01016	51	Triebscheibe, vollst.	1131.006—01099
54 Steuerschiene f. Klangregister 1131.010—02022 55 Druckfeder für Steuerschiene 1131.010—02026 56 Klinke für Schalthebel 1131.010—02024 57 Feder für Klinke 1131.010—02027 58 Tastenknopf Ausf. "A" 1131.010—02028 59 Tastenknopf Ausf. "D" 1131.010—02028 60 Tastenknopf 1131.010—02031 61 Schalterbrett, vollst. Ausf. "D" 1131.010—01038 62 Bodenabdeckung 1131.006—02084 63 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.013—02001 B 64 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.010—02037 5taßfurt 700 Staßfurt 800 1131.012—02001 B 66 Rückwand, vollst. 6 E 67 I 1131.011—01013 67 Rückwand, vollst. Staßfurt 600 1131.014—01012 68 Rückwand, vollst. Staßfurt 700 1131.014—01016	52	Schalthebel f. Klangregister	1131.010—02023
55 Druckfeder für Steuerschiene 1131.010—02026 56 Klinke für Schalthebel 1131.010—02024 57 Feder für Klinke 1131.010—02027 58 Tastenknopf Ausf. "A" 1131.010—02028 59 Tastenknopf Ausf. "D" 1131.010—02028 60 Tastenknopf 1131.010—02031 61 Schalterbrett, vollst. Ausf. "D" 1131.010—01038 62 Bodenabdeckung 1131.006—02084 63 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.013—02001 B 64 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.010—02037 5taßfurt 700 1131.012—02001 B 66 Rückwand, vollst. 6 E 67 I 1131.011—01013 67 Rückwand, vollst. Staßfurt 600 1131.014—01012 68 Rückwand, vollst. Staßfurt 700 1131.014—01016	53	Druckfeder für Schalthebel	1132.003—02106
56 Klinke für Schalthebel 1131.010—02024 57 Feder für Klinke 1131.010—02027 58 Tastenknopf Ausf. "A" 1131.010—02028 59 Tastenknopf Ausf. "D" 1131.010—02031 60 Tastenknopf 1131.010—02031 61 Schalterbrett, vollst. Ausf. "D" 1131.010—01038 62 Bodenabdeckung 1131.006—02084 63 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.013—02001 B 64 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.010—02037 Staßfurt 700 1131.012—02001 B 65 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.012—02001 B 66 Rückwand, vollst. 6 E 67 I 1131.011—01013 67 Rückwand, vollst. Staßfurt 600 1131.014—01016 68 Rückwand, vollst. Staßfurt 700 1131.014—01016	54	Steuerschiene f. Klangregister	1131.010—02022
57 Feder für Klinke 1131.010—02027 58 Tastenknopf Ausf. "A" 1131.010—02028 59 Tastenknopf Ausf. "D" 1131.010—02028 60 Tastenknopf 1131.010—02031 61 Schalterbrett, vollst. Ausf. "D" 1131.010—01038 62 Bodenabdeckung 1131.006—02084 63 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.013—02001 B 64 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.010—02037 Staßfurt 700 Staßfurt 800 1131.012—02001 B 66 Rückwand, vollst. 6 E 67 I 1131.011—01013 67 Rückwand, vollst. Staßfurt 600 1131.014—01012 68 Rückwand, vollst. Staßfurt 700 1131.014—01016	55	Druckfeder für Steuerschiene	1131.010—02026
58 Tastenknopf Ausf. "A" 1131.010—02028 59 Tastenknopf Ausf. "D" 1131.010—02028 60 Tastenknopf 1131.010—02031 61 Schalterbrett, vollst. Ausf. "D" 1131.010—01038 62 Bodenabdeckung 1131.006—02084 63 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.013—02001 B 64 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.010—02037 55 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.012—02001 B 66 Rückwand, vollst. 6 E 67 I 1131.011—01013 67 Rückwand, vollst. Staßfurt 600 1131.014—01012 68 Rückwand, vollst. Staßfurt 700 1131.014—01016	56	Klinke für Schalthebel	1131.010—02024
59 Tastenknopf Ausf. "D" 1131.010—02028 60 Tastenknopf 1131.010—02031 61 Schalterbrett, vollst. Ausf. "D" 1131.010—01038 62 Bodenabdeckung 1131.006—02084 63 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.013—02001 B 64 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.010—02037 55 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.012—02001 B 66 Rückwand, vollst. 6 E 67 I 1131.011—01013 67 Rückwand, vollst. Staßfurt 600 1131.014—01012 68 Rückwand, vollst. Staßfurt 700 1131.014—01016	57	Feder für Klinke	1131.010—02027
60 Tastenknopf 1131.010—02031 61 Schalterbrett, vollst. Ausf. "D" 1131.010—01038 62 Bodenabdeckung 1131.006—02084 63 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.013—02001 B 64 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.010—02037 5taßfurt 700 5taßfurt 800 1131.012—02001 B 66 Rückwand, vollst. 6 E 67 I 1131.011—01013 67 Rückwand, vollst. Staßfurt 600 1131.014—01012 68 Rückwand, vollst. Staßfurt 700 1131.014—01016	58	Tastenknopf Ausf. "A"	1131.010—02028
61 Schalterbrett, vollst. Ausf. "D" 1131.010—01038 62 Bodenabdeckung 1131.006—02084 63 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.013—02001 B 6 E 67 I und Staßfurt 600 64 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.010—02037 Staßfurt 700 65 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.012—02001 B Staßfurt 800 66 Rückwand, vollst. 6 E 67 I 1131.011—01013 67 Rückwand, vollst. Staßfurt 600 1131.014—01012 68 Rückwand, vollst. Staßfurt 700 1131.014—01016	59	Tastenknopf Ausf. "D"	1131.010—02028
62 Bodenabdeckung 1131.006—02084 63 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.013—02001 B 64 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.010—02037 Staßfurt 700 65 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.012—02001 B 66 Rückwand, vollst. 6 E 67 I 1131.011—01013 67 Rückwand, vollst. Staßfurt 600 1131.014—01012 68 Rückwand, vollst. Staßfurt 700 1131.014—01016	60	Tastenknopf	1131.010—02031
63 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.013—02001 B 6 E 67 I und Staßfurt 600 64 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.010—02037 Staßfurt 700 65 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.012—02001 B Staßfurt 800 66 Rückwand, vollst. 6 E 67 I 1131.011—01013 67 Rückwand, vollst. Staßfurt 600 1131.014—01012 68 Rückwand, vollst. Staßfurt 700 1131.014—01016	61	Schalterbrett, vollst. Ausf. "D"	1131.010—01038
6 E 67 I und Staßfurt 600 64 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.010—02037 Staßfurt 700 65 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.012—02001 B Staßfurt 800 66 Rückwand, vollst. 6 E 67 I 1131.011—01013 67 Rückwand, vollst. Staßfurt 600 1131.014—01012 68 Rückwand, vollst. Staßfurt 700 1131.014—01016	62	Bodenabdeckung	1131.006—02084
Staßfurt 700 65 Gehäuse m. Schallwand u. Bespanng. 1131.012—02001 B Staßfurt 800 66 Rückwand, vollst. 6 E 67 I 1131.011—01013 67 Rückwand, vollst. Staßfurt 600 1131.014—01012 68 Rückwand, vollst. Staßfurt 700 1131.014—01016	63		1131.013—02001 B
Staßfurt 800 66 Rückwand, vollst. 6 E 67 I 1131.011—01013 67 Rückwand, vollst. Staßfurt 600 1131.014—01012 68 Rückwand, vollst. Staßfurt 700 1131.014—01016	64		1131.010—02037
67 Rückwand, vollst. Staßfurt 600 1131.014—01012 68 Rückwand, vollst. Staßfurt 700 1131.014—01016	65		1131.012—02001 B
68 Rückwand, vollst. Staßfurt 700 1131.014—01016	66	Rückwand, vollst. 6 E 67 I	1131.011—01013
	67	Rückwand, vollst. Staßfurt 600	1131.014—01012
	68	Rückwand, vollst. Staßfurt 700	1131.014—01016
69 Rückwand, vollst. Staßfurt 800 1131.014—01021	69	Rückwand, vollst. Staßfurt 800	1131.014—01021

Schichtwiderstände

W	1	Schichtwiderstand	0,25 W 1 M Ohm 5 DIN 41401
W	2	Schichtwiderstand	0,25 W 30 K Ohm 5 DIN 41401
W	3	Schichtwiderstand	0,25 W 160 K Ohm 5 DIN 41401
W	4	Schichtwiderstand	2 W 20 K Ohm 2 DIN 41404
W	5	Schichtwiderstand	2 W 30 K Ohm 2 DIN 41404
W	7	Schichtwiderstand	0,25 W 1 M Ohm 5 DIN 41401
W	8	Schichtwiderstand	0,25 W 100 K Ohm 5 DIN 41401
W	10	Schichtwiderstand	.0,25 W 250 K Ohm 5 DIN 41401
W	11	Schichtwiderstand	0,25 W 10 M Ohm HWKI
			Kenn-Nr. 0117001
W	12	Schichtdrehwiderstand	1131.011-02003 1 M Ohm log.
W	13	Schichtdrehwiderstand	1131.006-02068/II 500 K Ohm log.
W	14	Schichtwiderstand	0,25 W 500 K Ohm 5 DIN 41401
W	15	Schichtwiderstand	0,5 W 100 K Ohm 5 DIN 41402
W	16	Schichtwiderstand	0,5 W 200 K Ohm 5 DIN 41402
W	17	Schichtwiderstand '	0,25 W 200 K Ohm 5 DIN 41401
W	18	Schichtdrehwiderstand	1131.006-02068/II 500 K Ohm log.
W	19	Schichtwiderstand	0,25 W 1 K Ohm 5 DIN 41401
W	20	Schichtwiderstand	0,25 W 800 K Ohm 5 DIN 41401
W	21	Schichtwiderstand	0,5 W 100 Ohm 5 DIN 41402
W	24	Schichtwiderstand	0,25 W 250 K Ohm 5 DIN 41401

Drahtwiderstände

W 22	Drahtwiderstand	1 V	/ 160		Ohm	2	DIN	41412g
W 23	Drahtwiderstand	6 V	/ 1,6	K	Ohm	2	DIN	41416a

Keramik-Kondensatoren

C	2	Rohrkondensator	50 pF ± 2% 500 V DIN 41371
C	4	Rohrkondensator	30 pF ± 10% 450 V DIN 41349
C	9	Rohrkondensator	70 pF ± 2% 250 V~ DIN 41348
C	11	Rohrkondensator	50 pF ± 10% 250 V∼ DIN 41348
C	13	Rohrkondensator	400 pF ± 20/₀ 250 V~ DIN 41348
C	20	Rohrkondensator	500 pF ± 1% 250 V~ FCO 4x30
C	23	Rohrkondensator	210 pF ± 2% 250 V~ DIN 41348
C	24	Rohrkondensator	130 pF ± 20/₀ 250 V~ DIN 41348
C	25	Rohrkondensator	160 pF ± 20/₀ 250 V~ DIN 41348
C	26	Rohrkondensator	1 pF ± 20⁰/₀ 250 V∼ Fcop
C	27	Rohrkondensator	160 pF ± 20/₀ 250 V~ DIN 41348
C	29	Rohrkondensator	160 pF ± 2% 250 V~ DIN 41348

leil-Nr.		Gegenstand					Sezeic	nnun	gs-Nr.	
C 30	Rohrkondensator	1	160	pF ±	20/0	250	v~	DIN	41343	
C 31	Rohrkondensator								41348	
C 34	Rohrkondensator	1	160	pF ±	10%	250	V~	DIN	41348	
C 35	Rohrkondensator		50	pF ±	10%	250	V~	DIN	41348	
C 53	Rohrkondensator	2	200	pF ±	10%	250	V~	DIN	41348	

Papier-Kondensatoren

C 15	Papier-Kondensator	0,1 $\mu F \pm 20\%$ 250 V DIN 41166
C 36	Papier-Kondensator	0,1 $\mu F \pm 20\%$ 125 V DIN 41166
C 37	Papier-Kondensator	0,001 $\mu F \pm 20\%$ 500 V DIN 41166
C 38	Papier-Kondensator	0,01 $\mu F \pm 20\%$ 500 V DIN 41166
C 39	Papier-Kondensator	0,025 $\mu F \pm 20\%$ 250 V DIN 41166
C 40	Papier-Kondensator	0,05 μF ± 20% 500 V DIN 41166
C 42	Papier-Kondensator	0,1 μF ± 10% 500 V DIN 41166
C 45	Papier-Kondensator	0,001 $\mu F \pm 20\%$ 500 V \sim DIN 41166
C 46	Papier-Kondensator	0,005 $\mu F \pm 20\%$ 250 V ~ DIN 41166,,b"
C 47	Papier-Kondensator	0,005 $\mu F \pm 20\%$ 500 V \sim DIN 41166
C 48	Papier-Kondensator	0,005 $\mu F \pm 20\%$ 500 V \sim DIN 41166
C 50	Papier-Kondensator	0,025 $\mu F \pm 20\%$ 250 V Typ 0216,,d"
C 51	Papier-Kondensator	0,001 μF ± 20% 500 V DIN 41166
C 52	Papier-Kondensator	0,01 $\mu F \pm 20\%$ 500 V DIN 41166
C 54	Metallpapier-Kond.	6 μF 160 V Nr. 51046 Form B

.C 54 wird nur in Staßfurt 600 und 800 verwendet

Styroflex-Kondensatoren

C 1	Styroflex-Kondensator	0,005 $\mu F \pm 20\%$ 500 V Nr. 277504 kontakts.
C 10	Styroflex-Kondensator	160 pF ± 10% 125 V Nr. 226702
C 18	Styroflex-Kondensator	1750 pF ± 2,5% 250 V kontakts.
C 28	Styroflex-Kondensator	1000 pF ± 20% 500 V
C 41	Styroflex-Kondensator	2000 pF ± 20% 250 V kontakts.

Elektrolyt-Kondensatoren

C 43	Elektrolyt-Kondensator	100 μF ± 30-20% 12/15 V KoBv 7007
C 44	Elektrolyt-Kondensator	50 μF 500/550 V KoBv 729015
C 49	Elektrolyt-Kondensator	50 μF 500/550 V KoBv 729015

Trimmer

C	3	Trimmer	1132.003-01125/1	4-40 p	F
C	5	Trimmer	1132.003-01125/1	4-40 p	F
C	6	Trimmer	1132.003-01125/II	4-20 p	F
C	7	Trimmer	1132.003-01125/II	4-20 p	F
C	8	Trimmer	1132.003-01125/I	4-40 p	F
C	16	Trimmer	1132.003-01125/II	4-20 p	F
C	17	Trimmer	1132.003-01125/I	4-40 p	F
C	19	Trimmer	1132.003-01125/II	4-20 p	F
C	21	Trimmer	1132.003-01125/I	4-40 p	F
C	22	Trimmer	1132.003-01125/1	4-40 p	F

101	1-141.	egenstand	Dezeicillungs-ivi.
		HF-Spulen	
Sp	1 Vorkreisspule, Kurz II	1131.009-01026	2,8 μH 2 Wdg. Koppelsp.
Sp	2 Vorkreisspule, Kurz III	1131.014-01027	12 μH 76 μH 85 Wdg. Koppelsp.
Sp	3 Vorkreisspule, Mittel	1131.013-01026 (a)	0,176 mH ~ 0,9 mH
Sp	5 Vorkreisspule, Lang	1131.013-01027 (a)	2,05 mH ~ 7 mH
Sp	7 Oszillator, Kurz II	1131.009-01027	2,2 μH 7 Wdg. Koppelsp.
Sp	8 Oszillator, Kurz III	1131.009-01029	10 μH 8 Wdg. Koppelsp.
Sp	9 Oszillator, Mittel	1131.006-01090 (a)	98 μH 22 Wdg. Koppelsp.
Sp	10 Oszillator, Lang	1131.006-01092 (a)	410 μH 35 Wdg. Koppelsp.
Sp	11 ZF-Spule	1131.006-01018/I (b)	640 μΗ
Sp	12 ZF-Spule	1131.006-01018/II(b)	640 μΗ
Sp	13 ZF-Spule	1131.006-01027/I (e)	640 μΗ
Sp	14 ZF-Spule	1131.006-01027/II(e)	640 μΗ
Sp	15 Sperrkreisspule	1131.013-01012 (b)	2,1 mH
Sp	16 Vorkreisspule, Kurz I	1131.014-01028	$0.44~\mu H$ $20^{1/2}~Wdg.~Koppelsp.$
Sp	17 Oszillator, Kurz I	1131.011–01015	0,48 μH 5 Wdg. Koppelsp.

Gegenstand

Teil-Nr.

Bezeichnungs-Nr.

Abgleichvorschrift für 6E 67-I

Zwischenfrequenz 468 KHz


- Lautstärkeregler voll aufdrehen Höhenregler auf hell drehen, Tiefenregler auf dumpf drehen Outputmeter an die Sekundärwicklung des Ausgangsübertragers anschließen Der Meßsender wird an das Gitter der ECH 81 angeschlossen
- Der Abgleich der einzelnen Kreise geschieht mit Verstimmung (zirka 200 pF) des Parallelkreises Reihenfolge: Kreis 4, 3, 2, 1
- 3. Meßsender an Antenne und Erdbuchse anschließen und Saugkreis (5) auf Minimum abstimmen


AM-Abgleich

Eichung:			Gleichlauf:			
Kurz I	Oszillator b. Oszillator b.	22 MHz 12 MHz	cd	Vorkreis bei Vorkreis bei	22 MHz 12 MHz	b
Kurz II	Oszillator b. Oszillator b.	12 MHz 6 MHz	g h	Vorkreis bei Vorkreis bei	12 MHz 6 MHz	f e
Kurz III	Oszillator b.	6 MHz 2 MHz	l m	Vorkreis bei Vorkreis bei		k i
Mittel	Oszillator b. 14 Oszillator b. 5		pr	Vorkreis bei Vorkreis bei		o n
Lang		280 KHz 165 KHz	u	Vorkreis bei Vorkreis bei	Control of the Contro	t


Abgleichplan


Abgleichvorschrift für 6 E 67-I

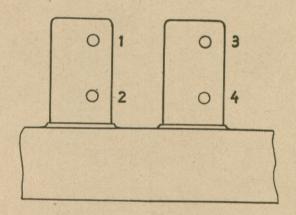

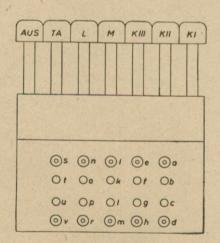



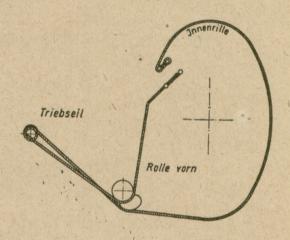

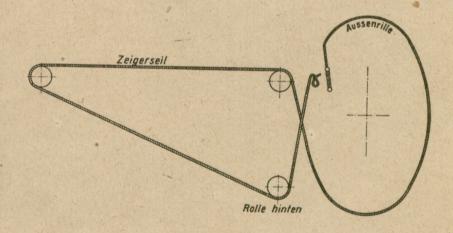

Seillaufplan